



ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Şerifali Mah. Türker
Cad. No:51 Ümraniye İstanbul TÜRKİYE

@support@arkel.com.tr

+90 (216) 540 67 24



AREM

ARCODE El Terminali
Hand Terminal for ARCODE

arkel.com.tr

BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI/BUTTONS AND DESCRIPTIONS

F1: F1 butonu yardım butonudur.

Ekrandaki herhangi bir ikon üzerinde veya ekranların içerisinde iken bu butona basıldığında o ekran ile ilgili yardım içeriği görüntülenir. Cihaz parametreleri menüsünde bu buton her parametrenin içeriğini ayrı ayrı görüntüleyebilir. Bunun için yapılması gereken, açıklaması okunmak istenilen parametrenin üzerine gelip F1 butonuna basmaktır.

F2: F2 butonu AREM'in kabin çağrısı modunu etkinleştirmek için kullanılır.

Bu modda, AREM kullanıcının çağrı girebilmesi için 3 saniye bekler. "yukarı" veya "aşağı" butonları kabin çağrısı vermek için kullanılır. Kabini 1 kat yukarı göndermek için "yukarı" butonuna bir defa basılır. Kabin 2 kat yukarı gönderilmek istenirse "yukarı" butonuna 2 defa basılması gerekir. Kabini 1 kat aşağı göndermek için "aşağı" butonuna bir defa basılır. Kabin 2 kat aşağı gönderilmek istenirse "aşağı" butonuna 2 defa basılması gerekir. Bu moda yalnızca "bilgi" menüsü ekranları aktifken geçilebilir.

F3: F3 butonu ile asansörün revizyon modu devreye girer.

Bu moddayken "yukarı" ve "aşağı" butonları kabini revizyon hızında yukarı veya aşağı hareket ettirir. Kabin hareketsiz iken "sağ" butonu kapıyı/kapıları açacak "sol" butonu ise kapıyı/kapıları kapatacaktır. Sistemde kabin çağrısı/çağrılar var ise asansör verilen ilk çağrının katına gidip kapıyı/kapıları açtıktan sonra varsa diğer çağrıları iptal edip revizyon moduna geçecektir. Bu fonksiyon sadece "temel durum ekranı" aktifken çalışır.

Info: Info butonu asansörün "bilgi" ekranlarına girmek için kullanılır.

Bu ekranda kat&kabin çağrıları, hata kayıtları, giriş&çıkış durumları, CANBUS durumu gibi asansör ile ilgili genel bilgiler incelenebilir. Bilgi ekranlarından ayarlar veya parametre değerleri değiştirilemez.

Tools: Tools butonu asansörün "araçlar" ekranlarına girmek için kullanılır.

Asansör ayarları, parametre değerleri bu menüden değiştirilebilir. Ayrıca kuyu öğrenme, ince ayar ve yazılım güncelleme gibi asansörün diğer ayarları bu ekranlardan yapılabilir.

ESC: ESC butonu AREM'in çıkış butonudur.

Bu buton herhangi bir menüdeyken bir üst menüye geri dönme işlevi görür.

Yön butonları: AREM'in yön butonlarıdır.


Yön butonları (yukarı/aşağı/sağ/sol) menü ekranları ve ikonlar arasında gezinmek için kullanılır.

Enter: "Enter" butonu giriş butonudur.

Bu buton ile AREM'in "bilgi" veya "araçlar" menülerine giriş yapılabilir. Aynı zamanda herhangi bir parametre/ayar değişikliği yapıldığında bu butona basmak yapılan değişiklikleri kaydetmeye yardımcı olacaktır.

Reset: AREM'in reset butonudur.

"Reset" butonunun ana işlevi bilgi menüsünde kaydedilen hata kayıtlarını silmektir. Bu buton aynı zamanda araçlar menüsündeki cihaz parametreleri alt menü içeriğindeki menü ağacını daraltır.

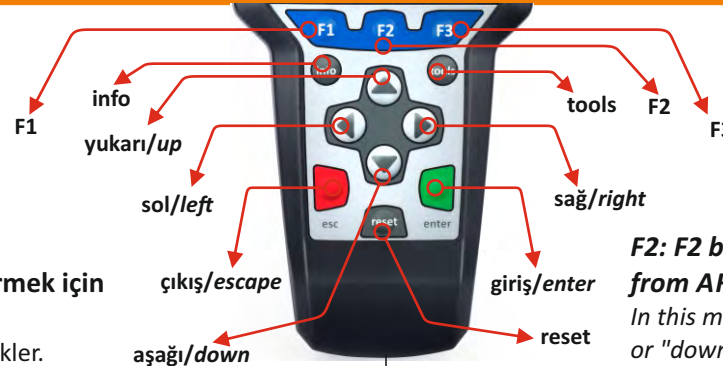

F1: F1 is the help button of AREM.

It is the "help" button that the user can press to display the related help content which is selected or entered on the screen. F1 will also display the help content of every each parameter individually in the "Device Parameters" menu.

F2: F2 button is used to activate the car command entry mode from AREM.

In this mode, AREM waits the user 3 seconds to enter a command. "up" or "down" buttons are used to place car commands. To send the lift 1 floor up, press the "up" button once. To send the lift 2 floors up, press the "up" button twice, etc. To send the lift 1 floor down, press the "down" button once. To send the lift 2 floors down, press the "down" button twice, etc. This function can be used only when the "info" screens are active.

F3: Pressing F3 button activates the inspection mode of the lift system.

While "up" and "down" buttons move the car up and down in inspection speed, if the car is not moving, "right" button will open and "left" button will close the door(s). If there are car commands in the system the lift will obey the very first command and will open the doors on the related floor. Then with cancelling other commands, inspection mode will be activated. This function can be used only when the "basic status screen" is active.

Info: Info button is used to enter "info" screens of AREM.

General information about the lift can be examined from info screens such as car&landing calls, error logs, input&output status, CANBUS status, etc... Settings and parameter changes are not allowed in info screens.

Tools: Pressing tools button will provide menu access to all of the tools in AREM.

Editing settings, changing parameters, shaft learning, fine tuning, firmware updates etc... can be made modified from submenus of tools menu.

ESC: ESC is the escape button of AREM.

This button helps returning to the previous selected menu screen.

Direction buttons: Navigation buttons of AREM.

Direction buttons (up/down/right/left) are used to navigate within menu screens and icons.

Enter: Enter button of AREM.

This button is used to enter submenus of tools or info menus. After making a change in parameters or settings in tools menu, pressing this button will help to save the changes.

Reset: The reset button of AREM.

The main function of reset button is to delete the error logs recorded in error logs submenu of info menu. This button will also help to narrow down the menu tree of device parameters in tools menu.